

本コンポーネントパーツ活用によるメリット

- ・ 空調システム専用インバータ（FRENIC HVAC）のモニタ・パラメータ設定ができます。
- ・ 既存の画面データを修正することなく、配置するだけですぐにご利用いただけます。
- ・ 配置するだけなので、画面作成の工数が大幅に削減できます。

パーツの特長


【接続構成】



特長

配置するだけでモニタ・パラメータ設定が可能

モニタ・パラメータ設定に関連する画面が既に作成されているので、配置するだけですぐにご利用いただけます。

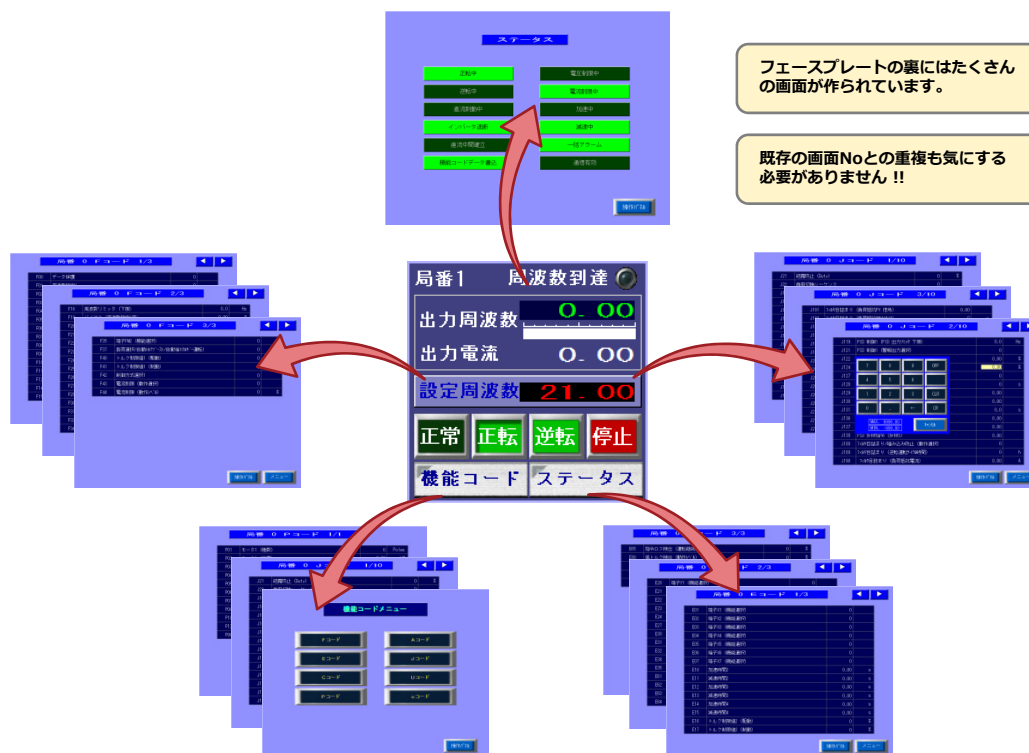

フェースプレートの裏にはたくさんの画面が作られています。

既存の画面Noとの重複も気にする必要がありません!!



裏面へつづく

インバータ・PLC間でデータ転送が可能

モニタッチをゲートウェイにして、インバータとPLC間でデータ転送ができます。


※転送テーブルまたはマクロで実行します。

PLCとデータの読み書きができ、データ共有が可能です。

【転送テーブル設定イメージ】

No.	PLCメモリ	名称	データ形式	→ 転送先メモリ1	→ 転送先メモリ2
0	1:B400002	F401 周波数設定1	ワード	D0100	
1	1:B400007	F406 最大出力電圧1	ワード	D0101	
2	1:B400008	F407 加速時間	ワード	D0102	
3	1:B400009	F408 減速時間	ワード	D0103	
4	1:B400016	F415 周波数リミッタ(上段)	ワード	D0104	
5	1:B400017	F416 周波数リミッタ(下段)	ワード	D0105	
6	1:B400041	F401 トルク制限(1電機)	ワード	D0106	
7	1:B400042	F41 トルク制限(2電機)	ワード	D0107	
8	1:B400057	M16 回転速度設定値	ワード	D0108	
9	1:B400058	M17 負荷速度設定値	ワード	D0109	
10	1:B400062	M21 消費電力	ワード	D0110	

【マクロ設定イメージ】

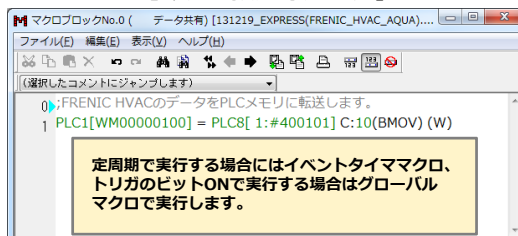

ダウンロード方法

以下のURLにアクセスしてコンポーネントパーツをダウンロードしてください。

<http://www.hakko-elec.co.jp/site/support/download-index.html>

パーツの仕様

対象機種	シリーズ	V8シリーズ全機種
	表示色	64K色、32K色、モノクロ
	表示分解能	SVGA、VGA、QVGA
接続機器設定	FRENIC HVAC/AQUA (MODBUS RTU)	
対応エディタVer.	V-SFT Ver. 5.4.27.0以降	
パーツの配置方法	[パーツ] ⇒ [コンポーネントパーツ] ⇒ [インバータ] から配置します。	

パーツの操作手順については次の資料を参照してください。

「富士電機FRENIC-HVAC操作説明書」

※V-SFT V5インストールフォルダ内の「Parts¥Components¥Jpn¥インバータ」フォルダに格納されています。

■ 作画ソフトV-SFT-5の無償バージョンアップについて

モニタッチのホームページから、作画ソフトV-SFT-5のアップデート版がダウンロードできます。

※ダウンロードには会員登録が必要です。

<http://www.hakko-elec.co.jp/site/support/download-index.html>

V-SFT-5 最新バージョン Ver. 5.4.33.0

モニタッチ

詳しくは Web で

【連絡先】

発紘電機株式会社
モニタッチコールセンター

TEL : 0120-929-299
※ 携帯電話からは076-274-5130
FAX : 076-274-5208
URL : <http://www.hakko-elec.co.jp>
E-Mail : gijyutsu1@hakko-elec.co.jp